




WITTENBERG

www.wittenberg-antennen.de

DVB-T Antenne WB 345+ mit integr. 20 dB Verstärker



DVB-T Kombiantenne zum Empfang von VHF Band III (K 5-12) und UHF Band IV-V Kanal 21-69) mit integriertem Verstärker 20 dB. Fernspeisung 5 Volt über Set-Top-Box / Receiver oder 12 Volt mitgeliefertes Spezial-Netzgerät STI.

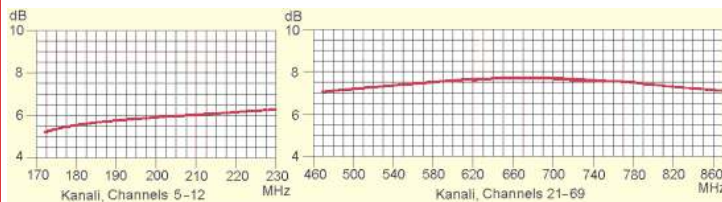

Information über Abstrahlung und Position der DVB-T Sender erhalten Sie von den öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalten oder im Internet unter dem Suchwort **DVB-T**. (www.ueberall-tv.de)


Information about radiation and position of DVB-T transmitter is provided by public TV and radio companies or in the internet for the word **DVB-T**. ([ueberall-tv.de](http://www.ueberall-tv.de))

zum TV-Gerät
oder
Receiver

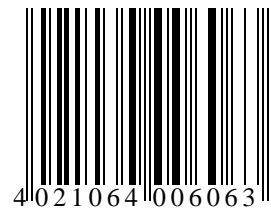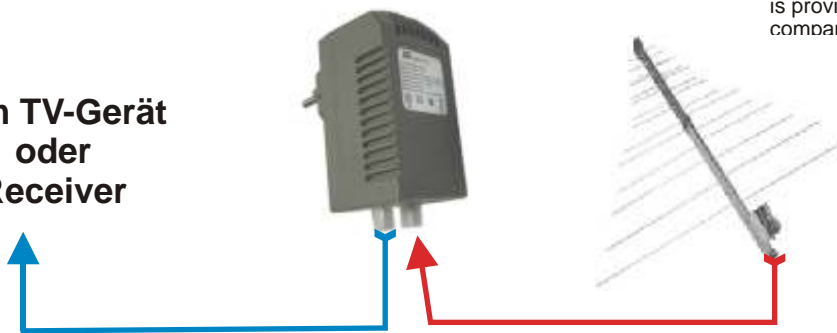

Montage des F-Steckers

- Äußeren Mantel des Koaxialkabels auf eine Länge von 30 mm abisolieren. Darauf achten, dass das darunter liegende Geflecht nicht beschädigt wird.
- Erste Abschirmung (Geflecht) auf der halben Länge zurückstreifen und zweite Abschirmung (Folie) ebenfalls auf der halben Länge zurückbiegen.
- Die Innenisolation ca. 7-8 mm entfernen, d.h. etwa 8 mm Isolation stehen lassen. (Darauf achten, dass der Innenleiter nicht beschädigt wird).
- Den F-Stecker auf das Koaxialkabel stecken und durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die zurückgeschlagene Abschirmung schrauben. Der Kabelinnenleiter bildet gleichzeitig den Steckerinnenstift, muss mit der Überwurfmutter des Steckers abschließen.
- Am fertig montierten Stecker die ev. überstehende Abschirmung vorsichtig abschneiden.

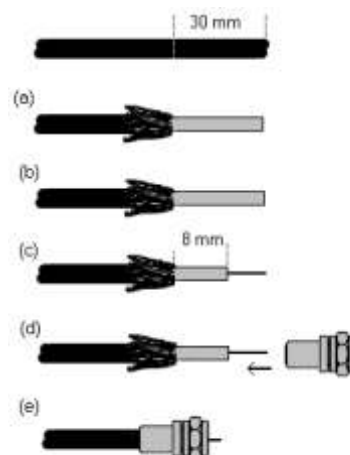

Mounting of the F plug

- Free the cable 30 mm (1,2 inch) from its outer sheath. Be careful not to damage the braid beneath.
- Tuck back the first shielding braid on half a length and fold the second shielding (foil) back on half length in the same way.
- Remove the inside isolation approx. 7-8 mm (0,3 inch), that is leave about 8 mm Isolation (pay attention not to damage the inside wire)
- Put the F/Plug on the coaxial cable and by turning clockwise screw it on the backfolded shielding-foil. The cable inside forms the connector at the same time. The inside connector must end with the cable outlet nut.
- When the plug is mounted cut off the protruding shielding braid carefully.

Unbedingt beachten !

F-Stecker am Antennenanschluss muß mit Water-Lock Tülle abgedichtet werden ! (sonst Garantieverlust)

Please pay attention!

The F plug on the antenna must be sealed up with water-lock-bushing! (Otherwise loss of guarantee)