



Ideen statt Kopien

# Montage-Anleitung WB 305 VHF / DAB+ Antenne

Zur Montage befestigen sie den Dipol mit der Flügelschraube etwa in der Mitte des Tragrohres.

Die beige-packten Elemente montieren sie wie folgt:


Langes Element = Reflektor am hinteren Ende der Antenne (siehe Bild),

kurzes Element, am der zum Sender gerichteten, vorderen Seite. (siehe Bild)

Die Antenne ist vormontiert zum Empfang von digitalen Rundfunksignalen (DAB+) in vertikaler Ausrichtung.

Ein Umstellen der Empfangslage in horizontal (für TV) erreichen Sie durch Umstecken der Mastschelle.

Koaxialkabel nach unten stehender Anleitung am F-Stecker montieren.

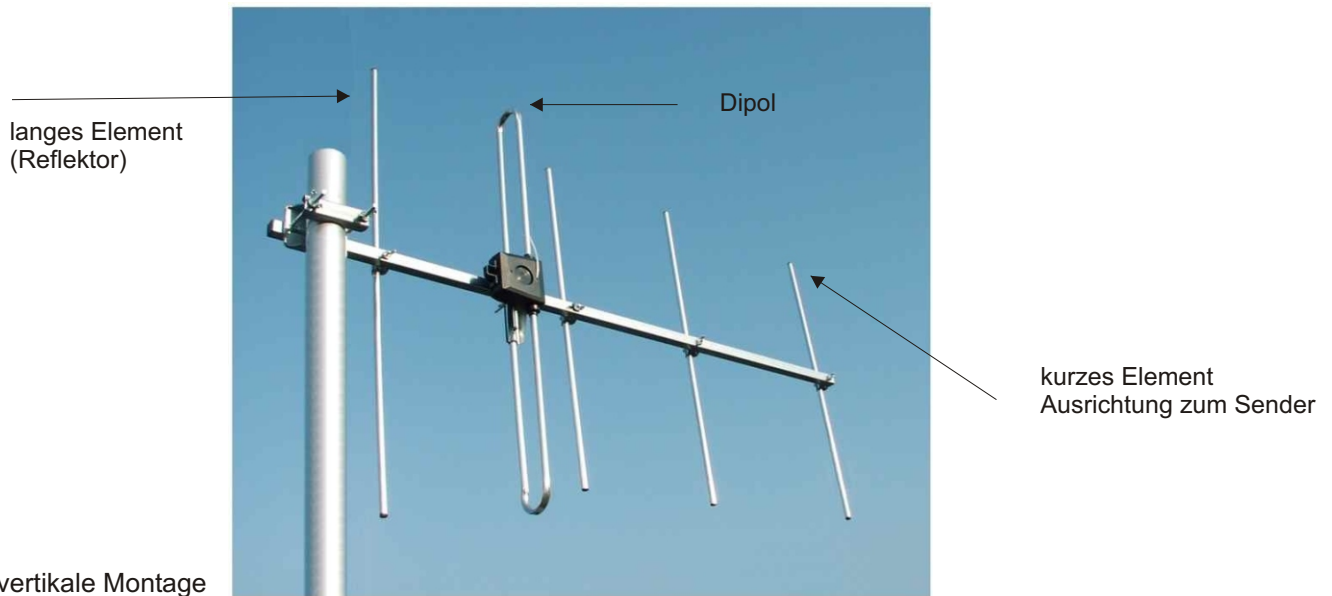

**Montaganleitung**  
F" Aufdrehstecker

**Montageanleitung**

**Montage der 4 F-Stecker**

(a) Äußeren Mantel des Koaxialkabels auf eine Länge von 30 mm abisolieren. Darauf achten, dass das darunter liegende Geflecht nicht beschädigt wird.  
 (b) Erste Abschirmung (Geflecht) auf der halben Länge zurückstreifen und zweite Abschirmung (Folie) ebenfalls auf der halben Länge zurückbiegen.  
 (c) Die Innenisolation ca. 7-8 mm entfernen, d.h. etwa 8 mm Isolation stehen lassen. (Darauf achten, dass der Innenleiter nicht beschädigt wird).  
 (d) Den F-Stecker auf das Koaxialkabel stecken und durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die zurückgeschlagene Abschirmung schrauben. Der Kabelinnenleiter bildet gleichzeitig den Steckerinnenstift, muss mit der Überwurfmutter des Steckers abschließen.  
 (e) Am fertig montierten Stecker die ev. überstehende Abschirmung vorsichtig abschneiden.

Frequenzbereich 174 - 230 MHz  
 Gewinn 7,5 dB(i)  
 Kabelanschluss 75 Ohm F-Stecker  
 Schelle für Masten bis 50 mm

**WITTENBERG**

www.wittenberg-antennen.de

Wittenberg Antennen und Zubehör UG  
 D-31167 Bockenem

Tel.: 0049/5067/2131 Fax.: 0049/5067731701

www.wittenberg-antennen.de E-Mail: team@wittenberg-antennen.de